




# PISTAS CLAVES PARA INSTALAR

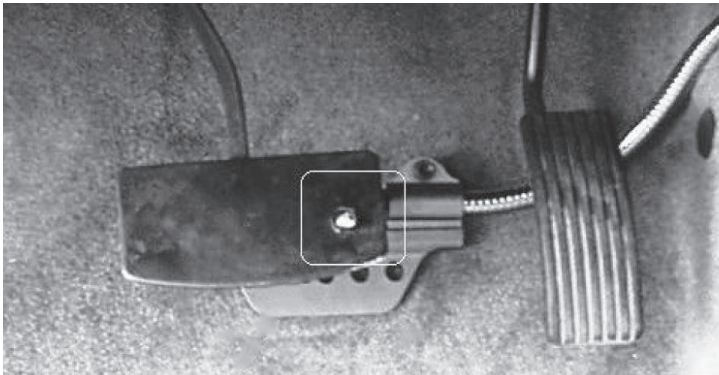


Ensamblaje Polea Giratoria (lado de conductor)

Asegurar con un tornillo.

Cable

- 1) Quitar la cuberatura de goma del pedal freno.
- 2) Taladrar un hoyo pequeño al fondo.
- 3) Pasar cable por el hoyo hasta que se agarre con la detenga-bola.

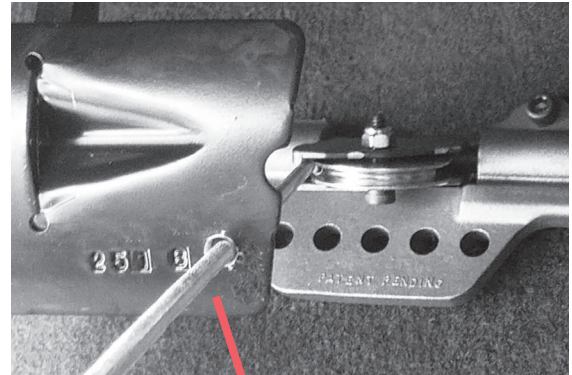

Una manera fácil de alinear el cable con la polea es lo siguiente: Simplemente introduzca una barra recta por el hoyo del pedal de freno en el lado del conductor y adentro de la parte atrás de la polea donde el cable va a pasar.

## Precaución

Si el vehículo esta equipado con pedales de aceleración y frenos ajustables, selecciona **la opción desactiva (disable)** antes de ajustar el bloque del bloqueo del cable.



Un (1) tornillo asegura en posición el trípode del diseño único.

Trípode del Freno del Lado Pasajero

## IMPORTANTE

### Ajustamiento del Pedal Freno

Poner el pedal freno en una posición horizontal, o *un poco* arriba

Para ajustar la altura, suelte el bloque contratuerca del cable para liberar el cable.

El (la) instructor(a) debe de poder girar del reposapiés al freno sin subir el talón del suelo.

